



## 1. Condition


- En cas de patient qui tousse, se référer à l'IE-C1-LBM-033-Accueil d'un patient qui tousse au laboratoire

## 2. Matériel

- Ecouvillon spécifique Eswab
- Gants et Masque pour le préleveur
- NB : pour la grippe possibilité de prélever sur un écouvillon sec avec envoi rapide au laboratoire

## 3. Mode opératoire

- Réaliser une désinfection des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Mettre le masque
- Mettre des gants
- Retirer ou faire retirer l'excès de sécrétions nasales
- Incliner légèrement la tête du patient en arrière
- Introduire l'écouvillon en contact avec le plancher nasal perpendiculaire à l'axe du cou. Enfoncer l'écouvillon jusqu'au 2/3 de la distance nez-oreille en restant au contact du plancher nasal, en effectuant un mouvement de rotation (Figure 1)
- Effectuer le frottis des muqueuses par rotation
- Retirer les gants
- Retirer le masque

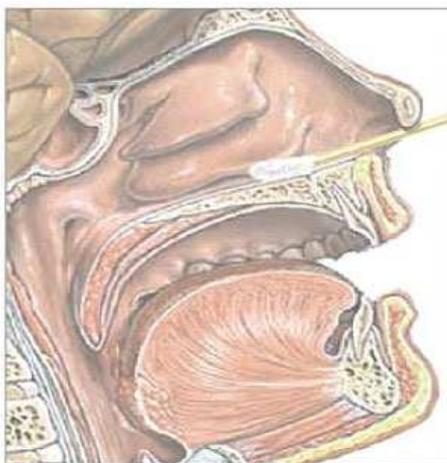

Un écouvillon stérile est introduit doucement dans la narine et dans le nasopharynx

ADAM